

备注： 无须印刷

颜色： PANTONE 473C + 单黑

样式： 折页

材质：157G铜版纸，过哑膜

产品使用说明

集成灶


JJZT-B2S8-G2SE(天然气款)
JJZY-B2S8-G2SE(液化石油气款)

开箱配件查询

开箱后,请立即按下表仔细清点配件,以确认配件是否齐全。

1	主机	1套	12	油盒	1个
2	集烟罩(头部)	1套	13	油网	2个
3	止回阀	1套	14	蒸盘	1个
4	大喉箍	2个	15	烤盘	2个
5	烟管	1套	16	烤架	2个
6	火盖	2套	17	转叉组	1个
7	分火器	2套	18	高温手套	1个
8	锅架	2个	19	服务指南(含保修卡)	1本
9	转接头(含密封圈)	1套	20	产品使用说明	1张
10	小喉箍	2个	21	菜谱	1本
11	螺丝附件包	1套	/	/	/

产品示意图

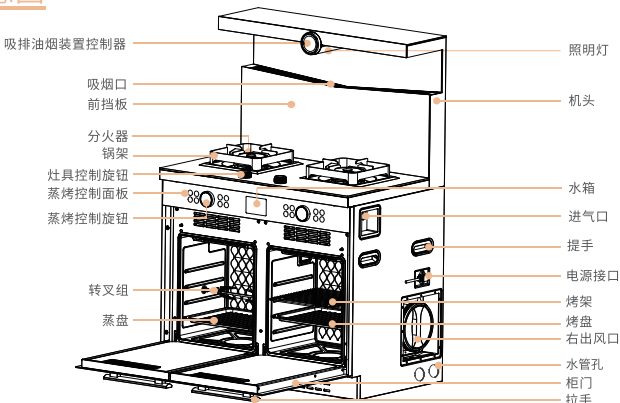


集成灶示意图(仅识别零部件用)

集成灶两侧边底部各预留两个通水管的圆孔,如有需要可在安装时打通,圆孔孔径为32mm。
建议购买材质为PPR,尺寸为直径25mm的水管。

注意: ① 脚垫可增高0~30mm。 ② 为保证使用安全,左右两侧水管孔(各两个),请勿过燃气管。

电气原理图

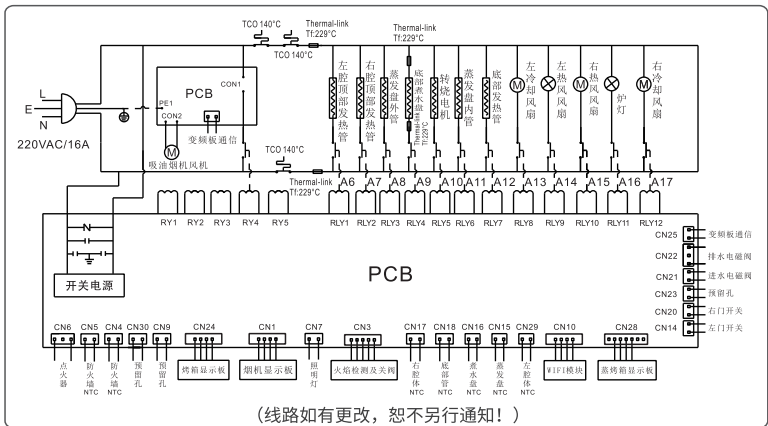

(线路如有更改,恕不另行通知!)

技术参数

产品名称	集成灶	
产品型号	JJZT-B2S8-G2SE(天然气款) JJZY-B2S8-G2SE(液化石油气款)	
电压/频率	220V~/50Hz	
额定输入功率	3400W	
外形尺寸(长*宽*高)	900*600*1333mm	
包装尺寸(长*宽*高)	986*690*1297mm	
烟机部分	最大静压	800Pa(爆炒950Pa)
	最大风量	22m³/min
	主电机额定输入功率	325W
	噪声	≤70dB(A)
	清洗功能类型	高温蒸汽清洁
	清洗功率	1500W
	照明灯的最大输入功率	4W
燃气灶部分	使用燃气类别代码	天然气(12T) 液化石油气(20Y)
	额定燃气供气压力	天然气2000Pa 液化石油气2800Pa
	额定热负荷	天然气:左眼:5.0kW;右眼:5.0kW 液化石油气:左眼:4.5kW;右眼:4.5kW
	点火方式	电子脉冲点火
	熄火保护装置	热电式熄火保护装置
蒸烤箱、烤箱部分	额定输入功率	蒸烤箱:1500W 烤箱:1500W
	烘烤温度调节范围	蒸烤箱:35~230℃ 烤箱:35~230℃
	蒸汽温度调节范围	蒸烤箱:35~150℃
	蒸烤一体机内胆容积	蒸烤箱:45L 烤箱:45L
	水箱容积	1.1LX1
	单层搁架额定承重量	7.5kg
⚠	1.所示噪音值为A声功率级,声压级噪音为A声功率级噪音减14分贝。 2.风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。 3.运行爆炒功能时,风量为22m³/min。 4.以上数据在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。	
	执行标准: GB16410-2020家用燃气灶具 GB 30720-2014家用燃气灶具能效限定值及能效等级 GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全通用要求 GB 4706.22-2008家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求	

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网:www.casdon.com.cn 服务热线:4008-110-168

公司地址:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔3201

生产商:佛山市顺德区奥格电器有限公司

生产商地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新辉路2号之七

版次:20240418




凯度电器公众号 微信扫码,服务即到
扫码加专属助理 享专业咨询服务

功能说明

吸油烟机部分

按键说明

方便您快速理解上手

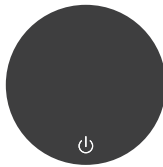

关机状态



待机状态



默认工作状态



电源键

- ▶ 工作状态下,短按“电源”键可关闭正在工作的模块进入待机状态,长按“电源”键2秒或60秒内无操作进入关机状态。



爆炒键

- ①在待机状态下,点按“爆炒”键启动爆炒功能,屏幕显示1800,90秒后默认切换至03高档继续工作。
- ②在风速档工作状态下,点按“爆炒”键启动爆炒功能,爆炒工作结束后回到原风速档位继续工作。



清洗键

- 在吸油烟机待机状态下,点按“清洗”键,启动/退出清洗功能;清洗完成后自动运行风机的03高档和蒸烤一体机烘干功能,待烘干功能结束后,风机会继续运行2分钟后关机。
- ①在蒸烤箱待机 and 风机运行时,无法启动清洗功能。
- ②在清洗功能启动时开启风机,自动退出清洗功能。



风速键

- ▶ 待机状态下,点按“风速”键启动风机,按03-01-02-03顺序循环,长按“风速”键2秒,关闭/打开手势功能。



照明键

- ▶ 点按照明开启,再点按即关闭。

操作说明及注意事项: 一般用单个手指轻触屏即可,请勿在手指沾水情况下操作,可能会导致误操作。

吸油烟机手势感应操作

- ▶ 首次通电状态下,默认开启手势功能。
- ▶ 在待机状态下,距离烟机屏幕前5-10厘米处挥手启动烟机,再次挥手对烟机风速调节,档位变换规律为:低档-中档-高档-爆炒-低档.....

风机运行操作

- ▶ 当启动灶具点火或启动蒸烤箱时,风机将同步启动低档运行。
- ▶ 当灶具或蒸烤箱工作结束后,风机进入延时关机状态运行2分钟后自动关机。
- ▶ 当手动开启风机后再打开灶具或蒸烤箱,风机按手动开启的档位继续工作。
- ▶ 当灶具及蒸烤箱任一功能在运行时,不能手动关闭风机。
- ▶ 当灶具及蒸烤箱同时开启时,关闭其一风机将继续工作。

蒸烤箱和烤箱部分

上电小tips

当上电时,电源板将复位,各功能状态都恢复为出厂的默认状态。上电或者复位时,数显屏与按键灯全显2秒后进入待机状态,待机状态下60秒内无任何操作,进入关机状态,此时所有按键熄灭,电源键半亮。

按键及图标说明

方便您快速理解上手



左腔(烤箱)



右腔(蒸烤箱)



电源键

- ①长按3秒,进入关机状态/待机状态;
- ▶ ②烹饪功能运行时,长按3秒,结束烹饪进入关机状态。



启动键

- 选择烹饪功能后,
- ▶ ①点按启动/停止运行;
- ②长按解锁童锁。



灯光键

- 待机状态下,①点按开启/关闭炉灯;(默认点亮60秒后自动熄灭)
- ▶ ②长按3秒,打开配网功能。



时间/温度切换键

- 选择烹饪功能后,
- ▶ ①点按可以进行时间/温度切换;
- ②预约功能设置。



缺水图标

- ▶ 图标闪烁表示右腔(蒸烤箱)缺水。



童锁图标

- ▶ 图标长亮表示童锁功能已启动。



云定制图标

- ▶ 图标长亮表示机器正在运行云端功能,比如云菜谱烹饪。(需下载凯度生活家APP)



附加功能键

- 有P01上烤、P02烧烤、P03披萨烤、P04烘焙、P05 3D热风烤、P06发酵、P07保温



附加功能键

- 有P01鲜嫩蒸、P02高温蒸、P03低湿蒸、P04养生炖、P05发酵、P06保温、P07解冻、P08速热、P09杀菌、P10除垢



空气炸功能键



上下烤功能键



转烤



蒸烤功能键



健康蒸功能键



烘干键

左腔				右腔			
功能	默认温度	默认时间	温度区间	功能	默认温度	默认时间	温度区间
上下烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	健康蒸	100℃	20分钟	90℃-100℃
转烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	蒸烤	180℃	20分钟	120℃-230℃
空气炸	180℃	15分钟	40℃-230℃	烘干	230℃	/	/
P01上烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	P01鲜嫩蒸	85℃	20分钟	35℃-85℃
P02烧烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	P02高温蒸	110℃	20分钟	100℃-130℃
P03披萨烤	190℃	20分钟	120℃-230℃	P03低湿蒸烤	180℃	20分钟	120℃-230℃
P04烘焙	180℃	20分钟	40℃-230℃	P04养生炖	110℃	40分钟	100℃-150℃
P05 3D热风烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	P05发酵	35℃	60分钟	35℃-50℃
P06发酵	35℃	60分钟	35℃-50℃	P06保温	60℃	20分钟	60℃-80℃
P07保温	60℃	20分钟	60℃-80℃	P07解冻	55℃	30分钟	40℃-60℃
				P08速热	230℃	5分钟	120℃-230℃
				P09杀菌	100℃	20分钟	100℃-120℃
				P10除垢	/	/	/

使用步骤

上下烤/空气炸/健康蒸/蒸烤模式/附加功能的使用步骤详解

第一步

长按对应腔体的"⏻"电源键3秒进入待机状态。

第二步

点按对应的烹饪模式功能按键,选择需要的模式。(附加功能模式,需点按"⏏"再旋转旋钮"⦿"切换到所需模式后,按下旋钮进入)

第三步

此时温度区域闪烁,左右旋转旋钮调节温度,温度设置完成。(P10除垢模式默认温度时间不可调节)

第四步

点按"⌚"时间/温度键切换调节时间,此时时间区域闪烁,左右旋转旋钮调节时间。

第五步

设置完参数后点按"▶||"启动键,机器开始工作,烹饪功能结束后,屏幕时钟位显示End。

预约模式的使用步骤详解

- ▶ 预约功能启动后,解除童锁后,短按"⏻"电源键可取消预约功能。

第一步

在烹饪模式、烹饪时间、温度设置完后,长按"⌚"时间/温度按键3秒进入预约设置,"⌚"图标亮起。

第二步

此时时钟位闪烁,旋转旋钮调节时钟位,时钟位设置完成后,点按旋钮切换调节分钟位。

第三步

分钟位设置完成后点按"▶||"启动键,确定预约时间。

童锁小tips

烹饪功能启动后30秒内无操作自动进入童锁状态,屏幕显示"🔒"童锁图标;长按"▶||"启动键3秒解锁。

烘干模式的使用步骤详解(只有右腔有烘干模式)

第一步

点按"烘干"键,点按"▶||"启动键,机器开始工作。

第二步

工作完成时,机器发出蜂鸣声,以及屏幕显示"End"。

时间设置的使用步骤详解

- ▶ 时间设置是指对机器系统时间的设置,任一腔体处于待机状态下可设置时钟。另一腔体处于预约状态,不可设置时钟;左、右腔体时间自动同步,用户只需设置任一腔体时间即可。

第一步

长按"⌚"时间/温度键3秒(滴一声),进入时钟设置(10秒内无操作退出设置)。

第二步

此时时钟位闪烁,旋转旋钮调节时钟位。

第三步

点按"⌚"时间/温度按键,确认时钟后,旋转旋钮调节分钟。

第四步

10秒内无操作机器自动确认设置的时间。

水箱功能的使用步骤详解

- ▶ 此功能是防止机器在缺水的情况下无蒸汽喷出以及水箱的抽取和插入注意事项。

第一步

右腔(蒸烤箱)工作中,水箱水位到达最低位置时,控制面板"💧"水箱图标亮起(缺水)并发出提示音,机器暂停运行。

第二步

轻按压水箱位置,待弹出后向外拉出,将水箱取出添加水至最高水位,再装回水箱座,点按"▶||"启动键消除提示。

P10除垢模式的使用步骤详解

- ▶ 右腔的附加功能中,P10是除垢模式(有C01、C02两个阶段),默认温度时间不可调节。
- ▶ 待机器冷却后,请用抹布清除掉机器底部的水和残渣。为防止除垢剂残留,可以用清水重复操作一次。

第一步

先取出水箱,加入除垢剂和水,插回水箱。(加水量需超过水箱容量的一半)

第二步

启动除垢模式:右腔附加功能模式,需点按"⏏",旋转旋钮"⦿"到P10并按下,点触"▶||"后启动。

第三步

进入C01阶段:显示屏出现P10和C01交替闪烁;当"▶||"启动键闪烁时,将水箱里的水换为清水,再次点触"▶||"启动键。

第四步

进入C02阶段:显示屏出现P10和C02交替闪烁。

第五步

除垢工作结束:显示End。

故障代码排除及处理

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
屏幕显示E01报警	•腔体温度探头温度高于260℃	•联系售后服务
屏幕显示E02报警	•蒸发盘探头温度高于260℃	•联系售后服务
屏幕显示E03报警	•启动工作后5分钟无变化且腔体温度低于35℃	•联系售后服务
屏幕显示E04报警(左腔无此报警)	•启动工作后5分钟无变化且蒸发盘温度低于35℃	•联系售后服务
屏幕显示E05报警	•温度探头开路	•联系售后服务
屏幕显示E06报警	•温度探头短路	•联系售后服务
屏幕显示E007报警	•显示板通信故障	•联系售后服务
屏幕显示E008报警	•显示板串口接收故障	•重新连接或者更换控制器
屏幕显示E009报警	•显示板串口发送故障	•重新连接或者更换控制器
屏幕显示E010报警	•燃气泄漏报警	•确认火盖正确安装到位 •更换新的燃气专用连接管
屏幕显示E011报警	•防火墙报警	•将炊具移开,等防火墙降温后再重新开启灶具
屏幕显示E012报警	•防火墙传感器故障	•重新连接或更换温度传感器
屏幕显示E013报警	•关阀故障	•更换新热电偶或阀体
屏幕显示E014报警	•变频板通信故障	•联系售后服务

(故障代码在温度位显示) 凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168